



Двустенный металлический ящик Magic Pro


Установочные размеры для ящика высотой «N» 62,5 мм

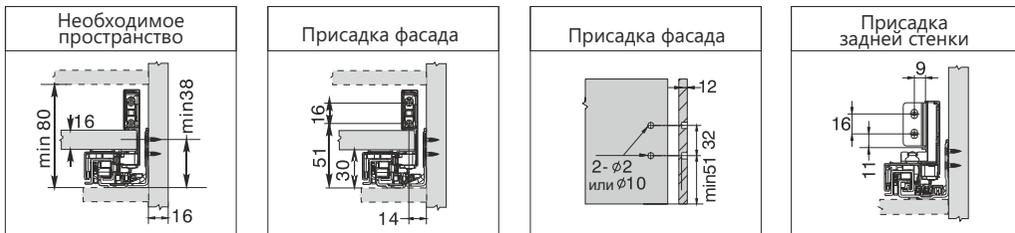


Установочные размеры для ящика высотой «M» 88 мм

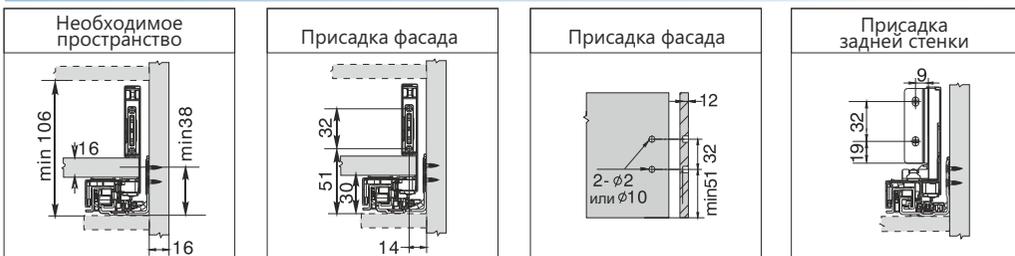


Установочные размеры для ящика высотой «C» 172 мм

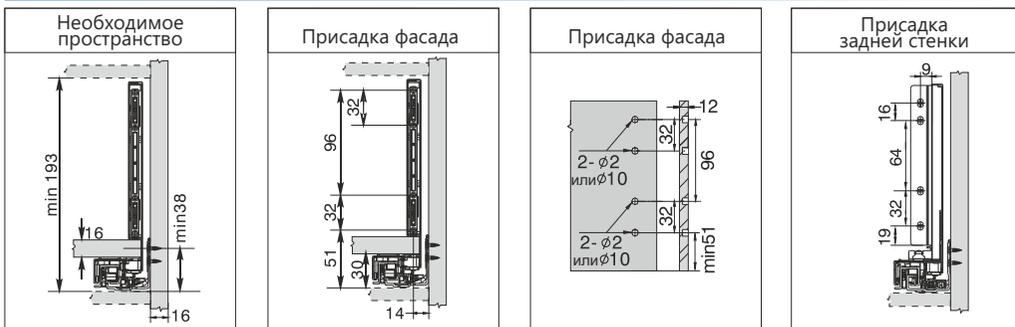


Установочные размеры для ящика высотой «F» 238 мм

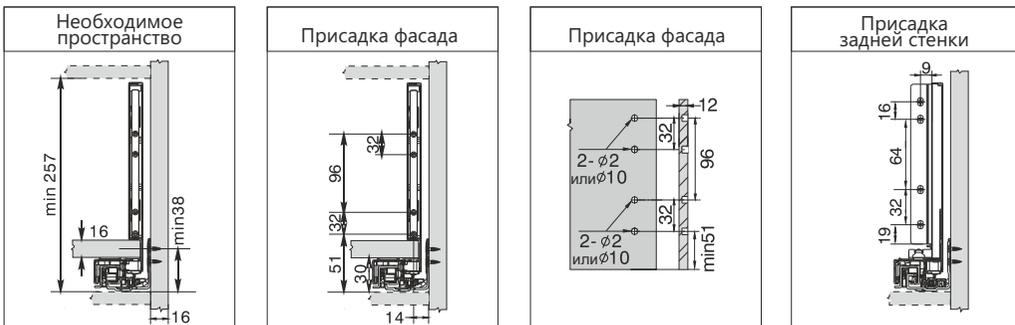


Установочные размеры для направляющих

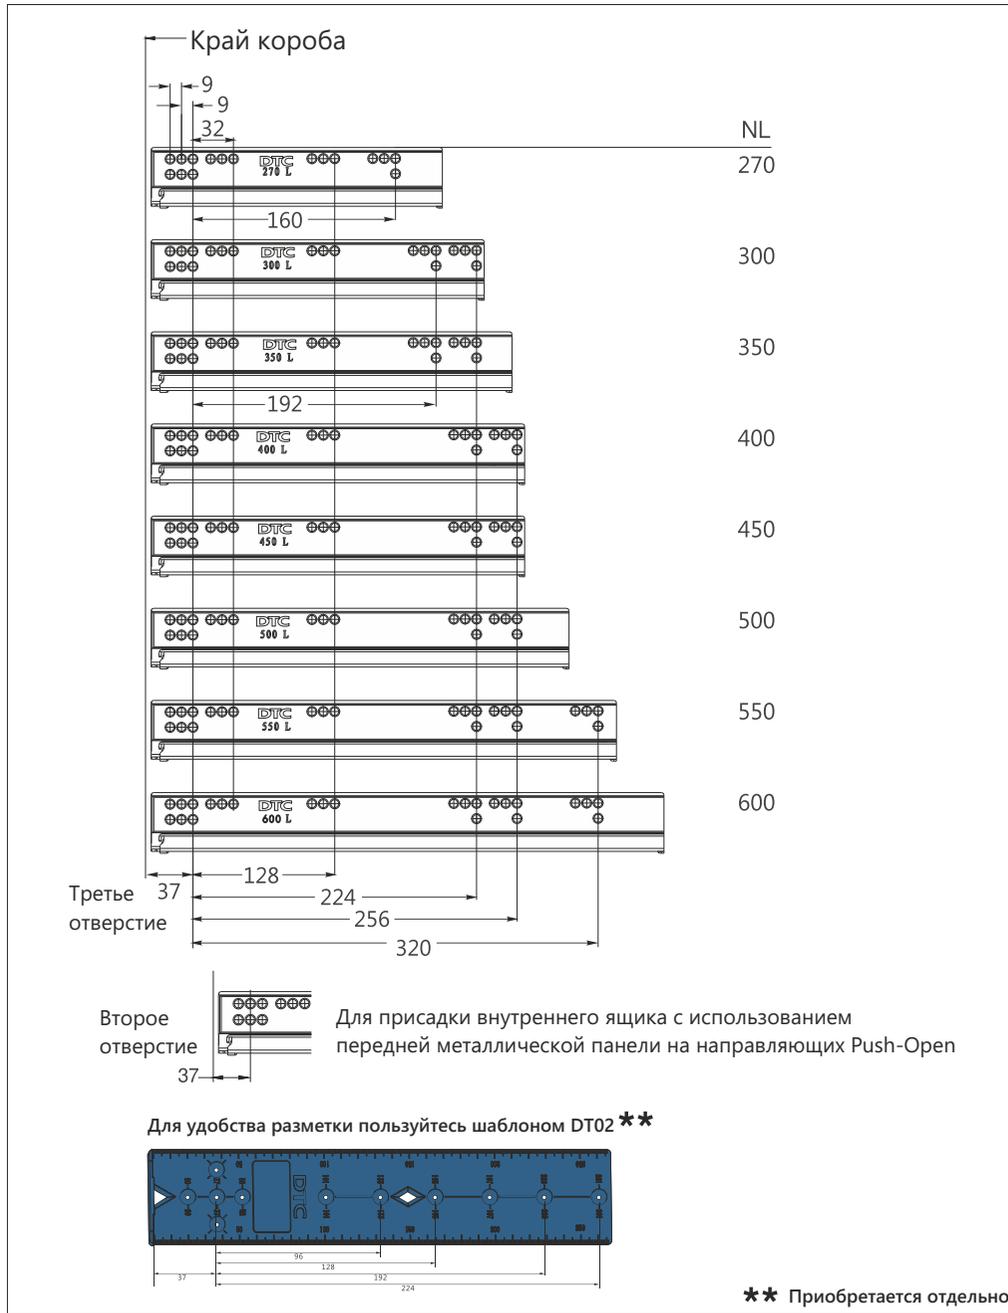


Раскрой плит толщиной 16мм

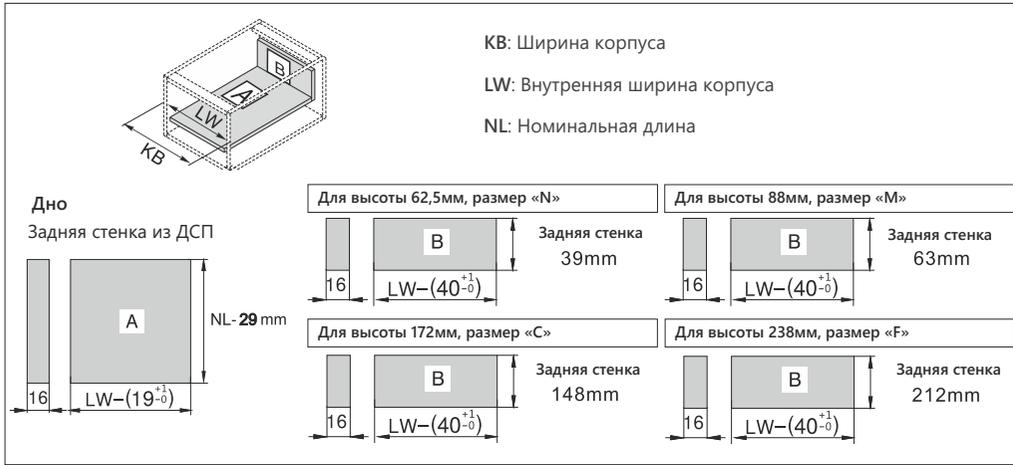

Расчет длины штанги синхронизации Push-open (мм) арт. НТ0FH02

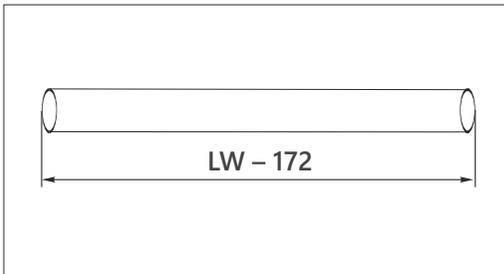

Расчет длины передней панели внутреннего ящика (мм) арт. НТ10022/21

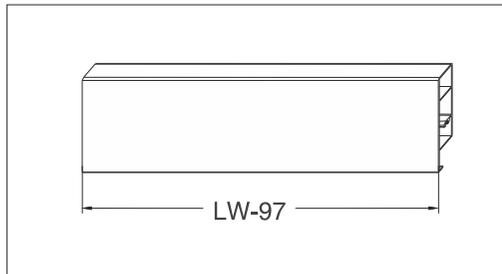

Необходимое пространство в корпусе

Накладной фасад

Для направляющих Soft-close: $LT_{min} = NL + 3$
Для направляющих Push-open: $LT_{min} = NL + 12$

NL = Номинальная длина направляющей
LT = Внутренняя глубина корпуса




Вкладной фасад с передней панелью


Для направляющих Soft-close: $LT_{min} = NL + 3$
Для направляющих Push-open: $LT_{min} = NL + 12$

Вкладной фасад


Для направляющих Soft-close: $LT = NL + 3 + X$
Для направляющих Push-open: $LT = NL + 12 + X$

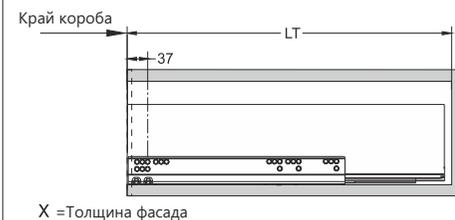


Размеры стекла для боковин со стеклом, для ящика высотой «M» 88 мм

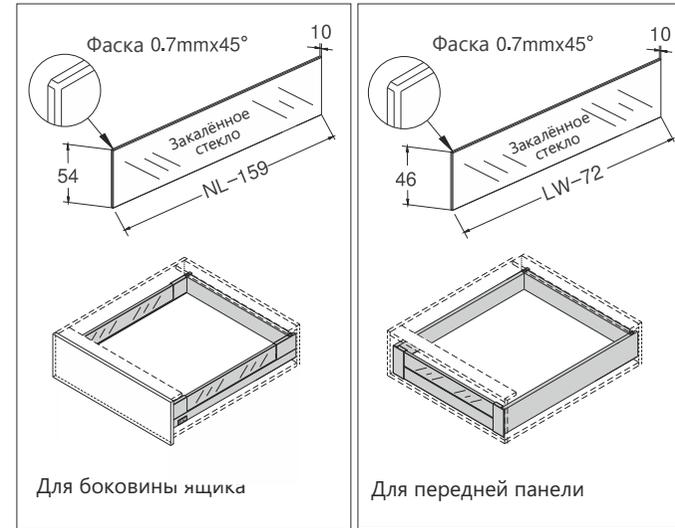


Размеры стекла для боковин со стеклом, для ящика высотой «C» 172 мм

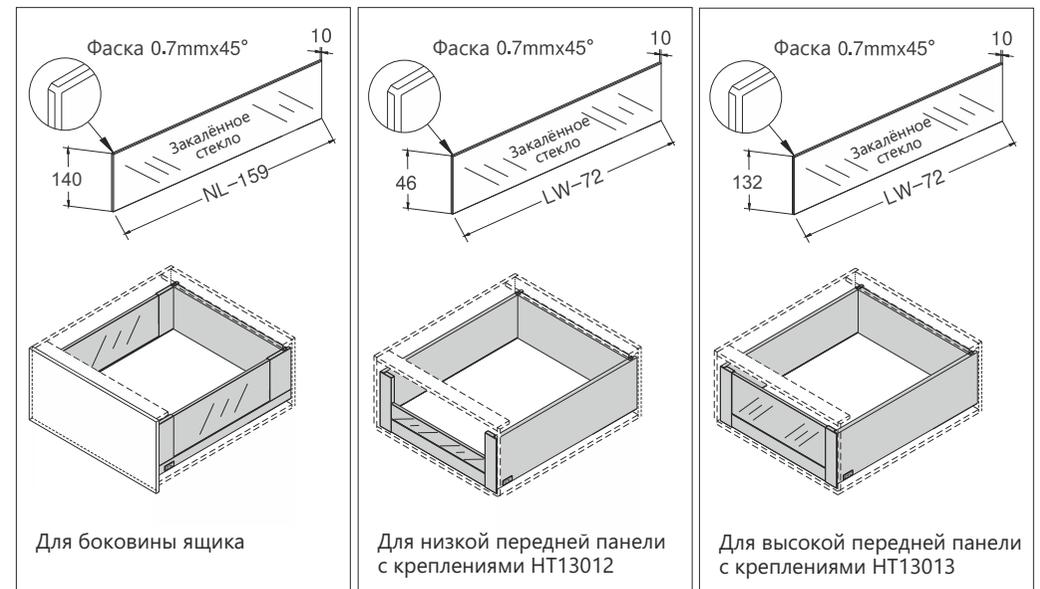


Сборка ящика

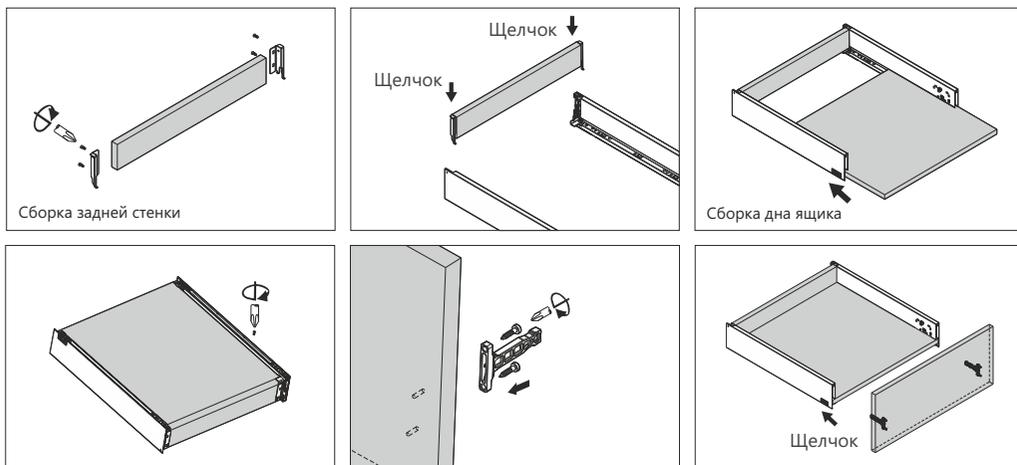

Сборка ящика с боковинами со стеклом

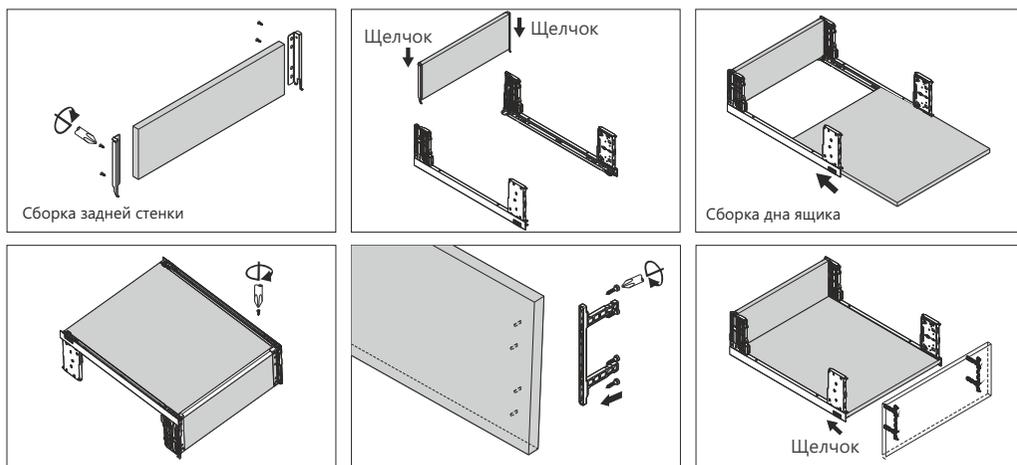

Монтаж

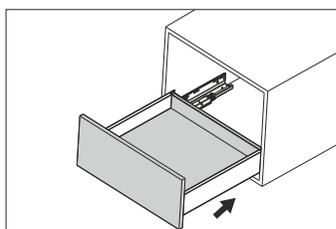

Задвиньте в корпус

Регулировка низкого ящика



Регулировка влево и вправо

Регулировка вверх и вниз

Регулировка наклона фасада
(Ключом-шестигранником М3)
Не использовать шуруповерт!

Регулировка высокого ящика



Регулировка влево и вправо

Регулировка вверх и вниз

Регулировка наклона фасада
(Ключом-шестигранником М3)
Не использовать шуруповерт!

Демонтаж низкого ящика




Поднимите и вытащите заглушку

Поверните защелку отверткой
чтобы снять фасад

Нажмите на курки фиксаторов
и выдвиньте ящик

Демонтаж высокого ящика

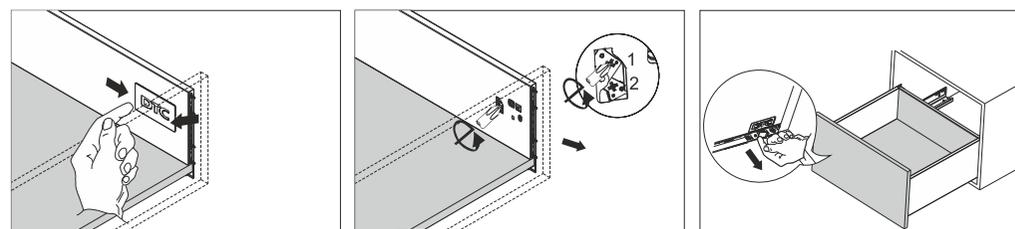


Поднимите и вытащите заглушку


Поверните отверткой защелку
замка 1, а затем защелку 2
чтобы снять фасад

Нажмите на курки фиксаторов
и выдвиньте ящик

Сборка боковин со стеклянными вставками

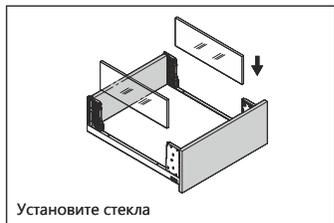


Установите стекла

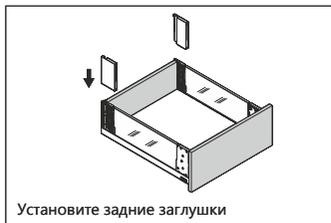

Установите задние заглушки




Задвиньте ящик в корпус

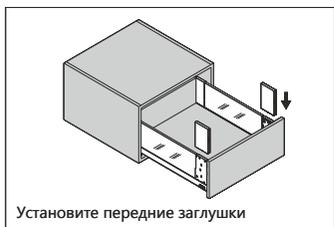


Установите передние заглушки


Регулировка высокого ящика с боковинами со стеклянными вставками

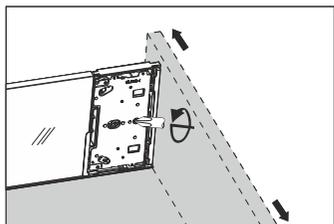

Регулировка влево и вправо

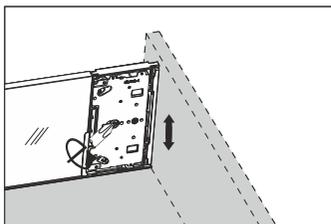


Регулировка вверх и вниз

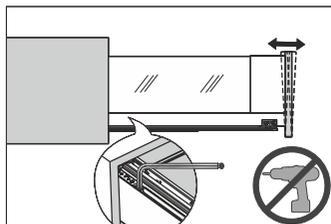


Регулировка наклона фасада
(Ключом-шестигранником М3)
Не использовать шуруповерт!


Демонтаж высокого ящика

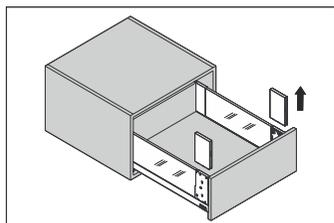

Поднимите и вытащите заглушку


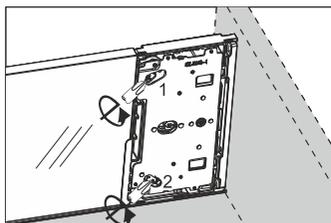


Поверните отверткой защелку замка 1, а затем защелку 2 чтобы снять фасад

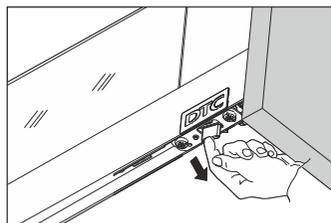



Нажмите на курки фиксаторов и выдвиньте ящик

Сборка передней панели со стеклянной вставкой (высота «М» 88мм)

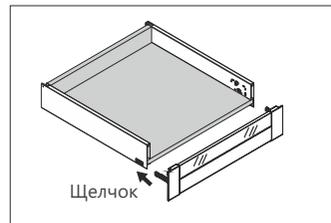
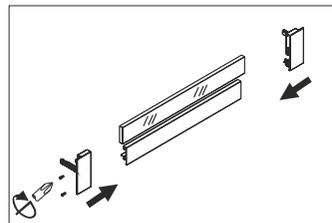


Щелчок



Сборка передней панели со стеклянной вставкой (высота «С» 172мм)

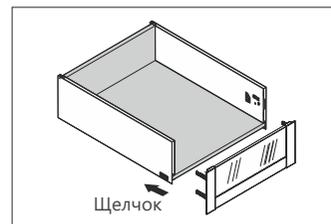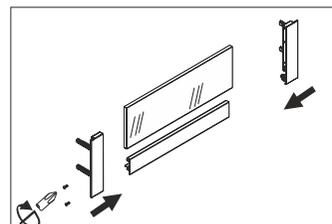

Щелчок

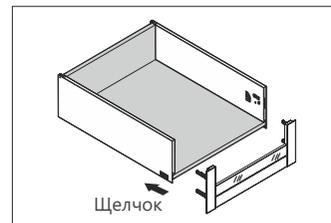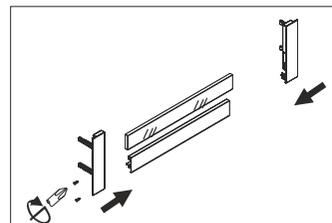

Щелчок

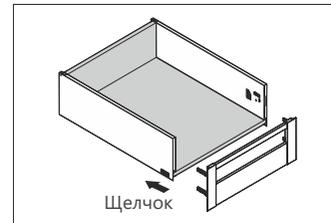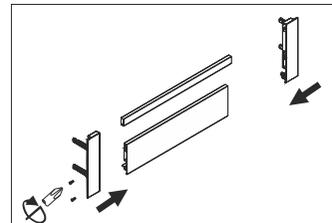

Щелчок