Установочные размеры для ящика высотой «N» 80мм

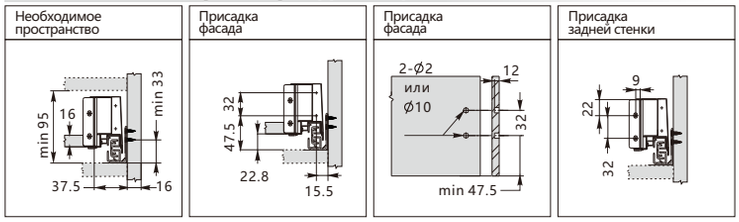

Установочные размеры для ящика высотой «M» 95мм

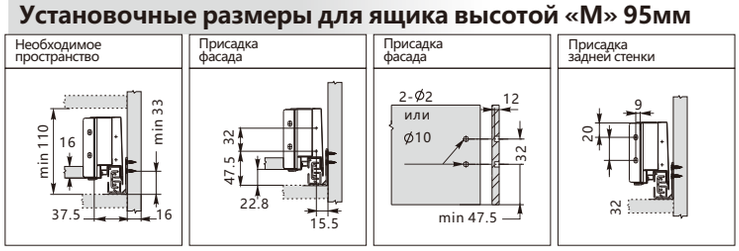

Установочные размеры для ящика высотой «B» 127мм

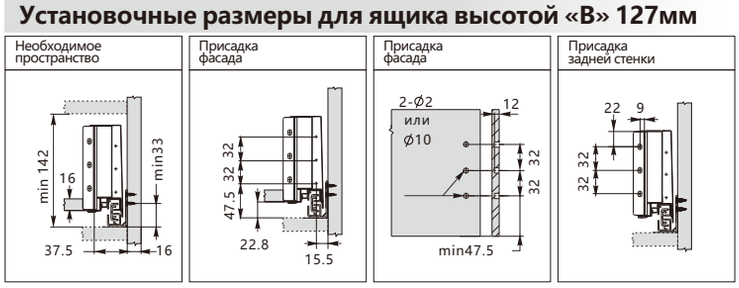

Установочные размеры для ящика высотой «D» 178мм

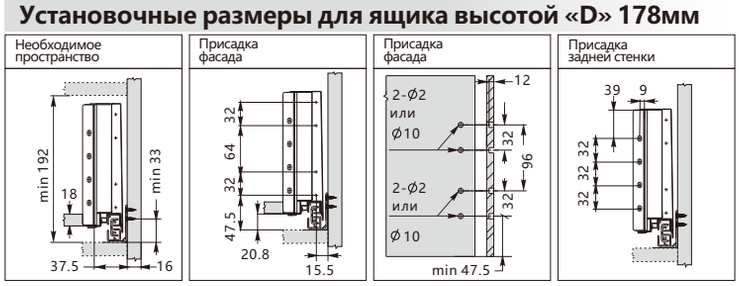

Установочные размеры для ящика высотой «C» 209мм

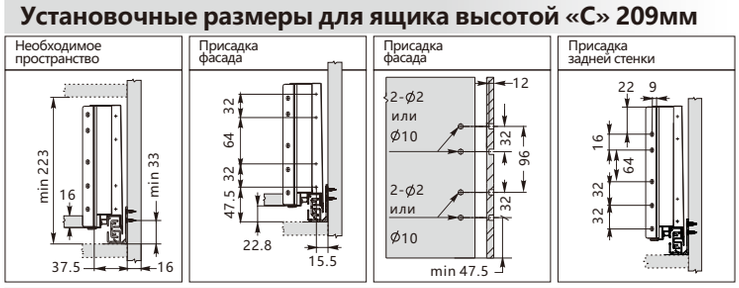

Установочные размеры для ящика высотой «F» 238мм

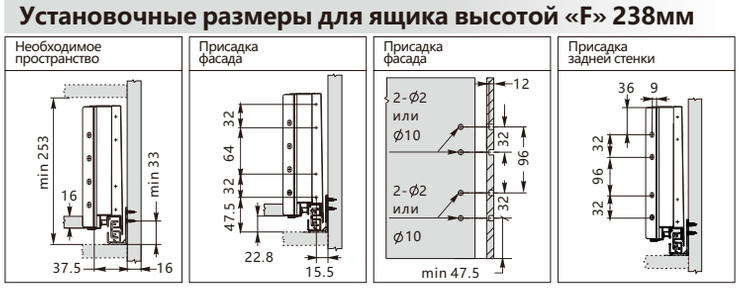

Раскрой плит толщиной 16 мм





Для высоты «N» 80мм

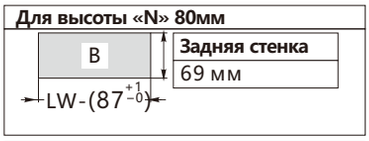

Для высоты «M» 95мм

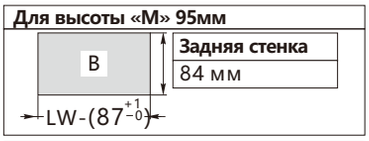

Для высоты «B» 127мм

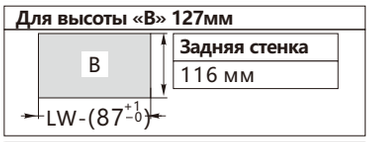

Для высоты «D» 178мм

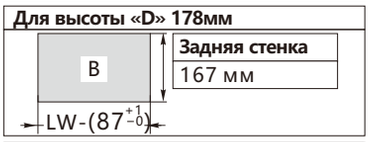

Для высоты «C» 209мм

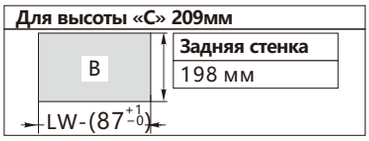

Для высоты «F» 238мм

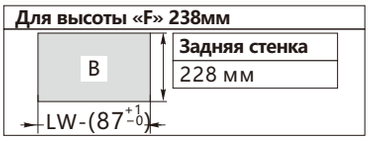

Установочные размеры для направляющих

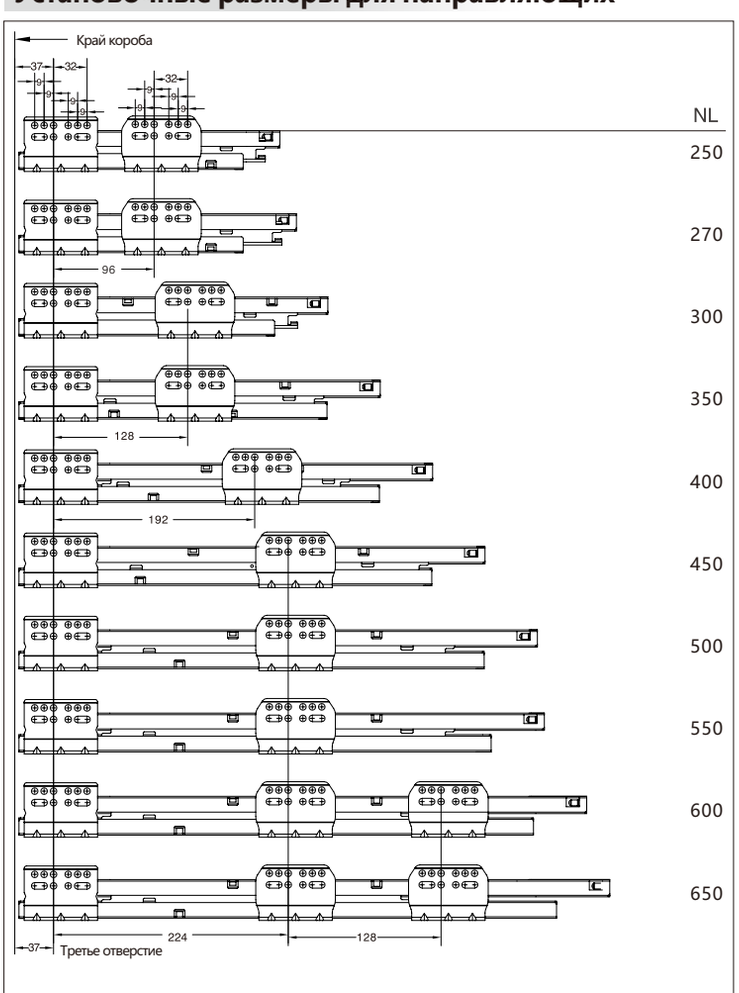

Необходимое пространство в корпусе



Внутренний ящик

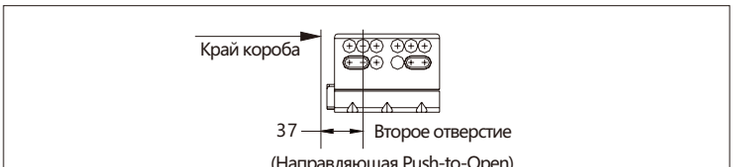

Штанга синхронизации



Длина 1100 мм
Распил: Внутренняя ширина шкафа LW -106

Сборка ящика

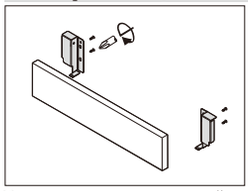
Установите крепление задней стенки

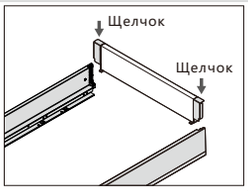

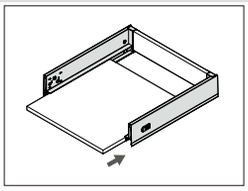
Установите дно ящика

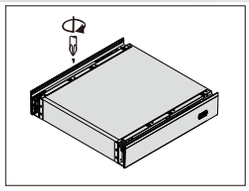
Закрутите саморезы

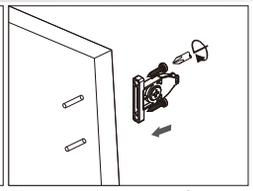
Установите крепление фасада

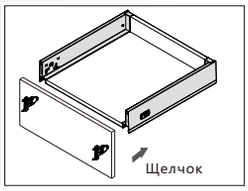

Сборка крепления фасада

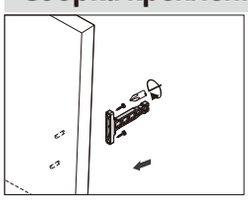
Высота «N»

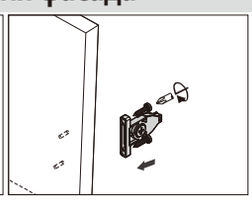
Высота «M»

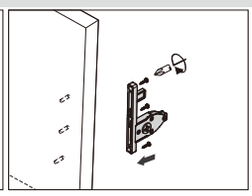
Высота «B»

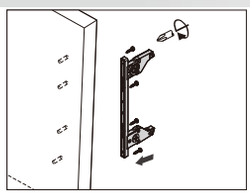
Высота «C» и «D»

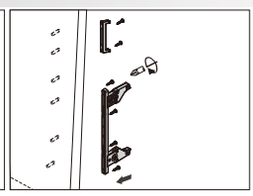
Высота «F»

Регулировка ящика высотой «N»


Регулировка влево и вправо


Регулировка вверх и вниз

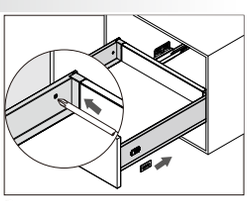
Регулировка наклона

Демонтаж ящика высотой «N»



Поднимите и вытащите заглушку

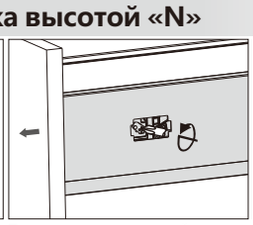
Поверните винт отверткой чтобы снять фасад

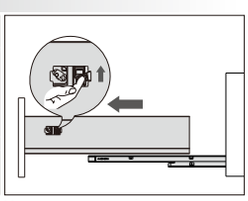
Нажмите на курки фиксаторов и выдвиньте ящик

Регулировка ящика высотой «M» и «B»


Регулировка влево и вправо


Регулировка вверх и вниз

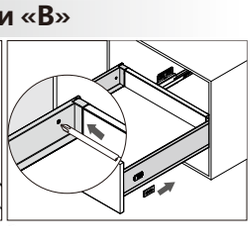
Регулировка наклона

Демонтаж ящика высотой «M» и «B»



Поднимите и вытащите заглушку


Поверните винт отверткой чтобы снять фасад

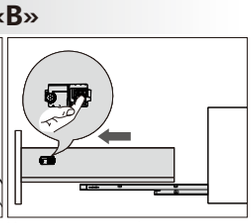
Нажмите на курки фиксаторов и выдвиньте ящик

Регулировка ящика высотой «C», «D» и «F»


Регулировка влево и вправо

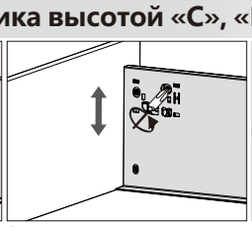
Регулировка вверх и вниз

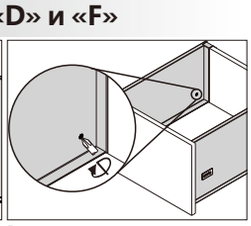
Регулировка наклона

Демонтаж ящика высотой «C», «D» и «F»



Поднимите и вытащите заглушку

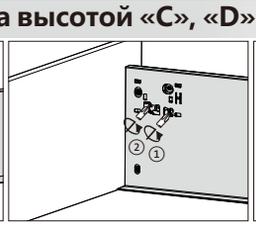

Поверните винт отверткой чтобы снять фасад

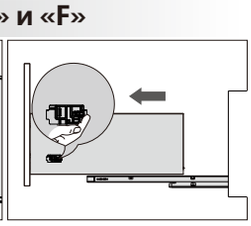
Нажмите на курки фиксаторов и выдвиньте ящик

Сборка внутреннего ящика высотой «N», «M» и «B»

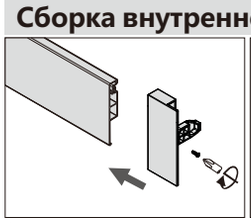

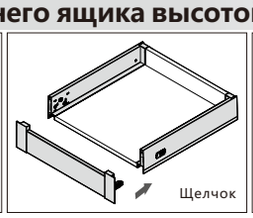

Соедините переднюю панель и ее крепление

Сборка внутреннего ящика высотой «C», «D» и «F»



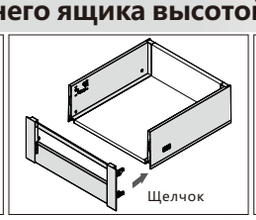

Соедините переднюю панель, ее крепление и универсальный рейлинг

Установка штанги синхронизации


Установите крепления на штангу синхронизации

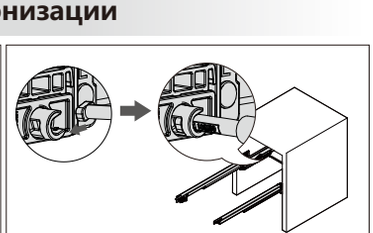
Установите штангу синхронизации на направляющие

Регулировка зазора для ящиков с системой Push-to-Open

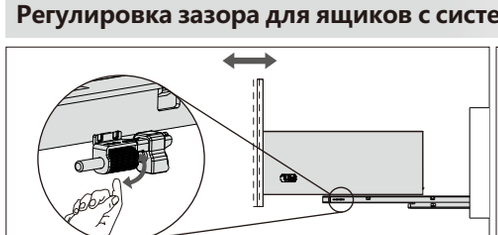

DTC
Global Quality Benchmark

www.dtcrussia.ru