


Узкие ящики для хранения специй серии HQ

Установочные размеры (мм)

LW = Внутренняя ширина короба
h = Расстояние между верхней и нижней направляющей
KB = Ширина короба
B = Толщина короба

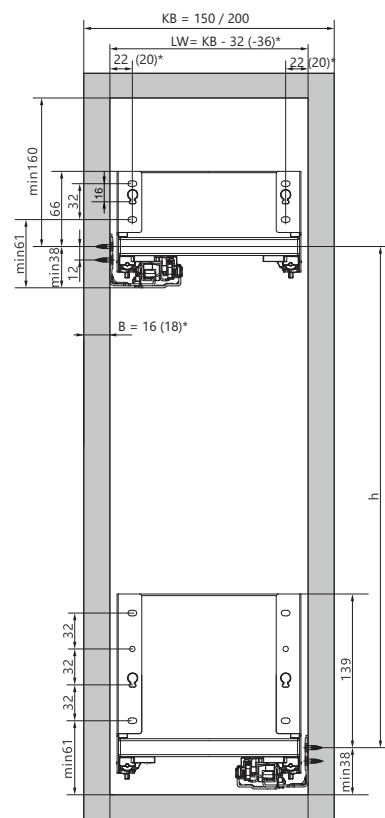

B = 16 (18)* - значения указанные в скобках для толщины короба 18 мм

Схема присадки направляющих (мм)

LT = Внутренняя глубина короба, LT min = 453
H = Высота короба
h = Расстояние между верхней и нижней направляющей


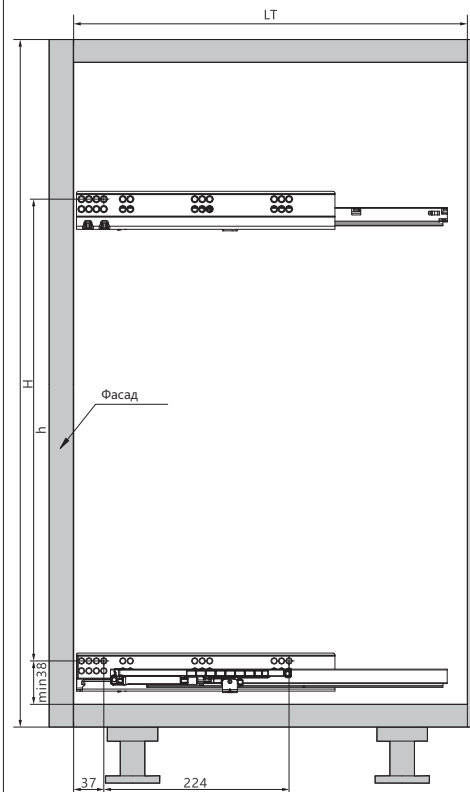


Схема присадки фасада (мм)


W = Ширина фасада
LW = Внутренняя ширина короба
FA1 = Наложение фасада по сторонам
FA2 = Наложение фасада снизу
h = Расстояние между верхней и нижней направляющей
KB = Ширина короба

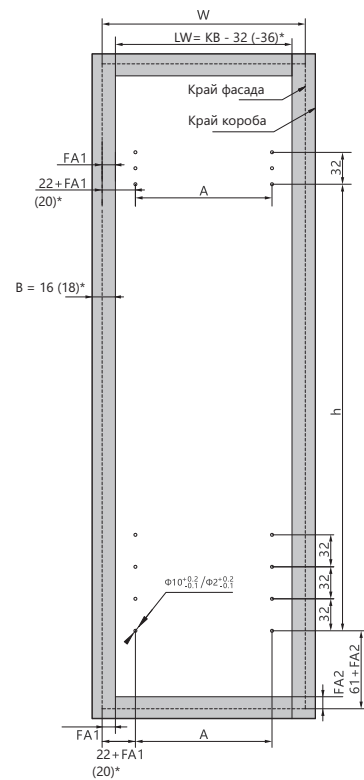


B = 16 (18)* - значения указанные в скобках для толщины короба 18 мм

Ширина короба (КВ)	А
150	74
200	124

Отверстия на направляющей (мм)

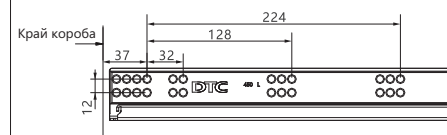

Монтаж

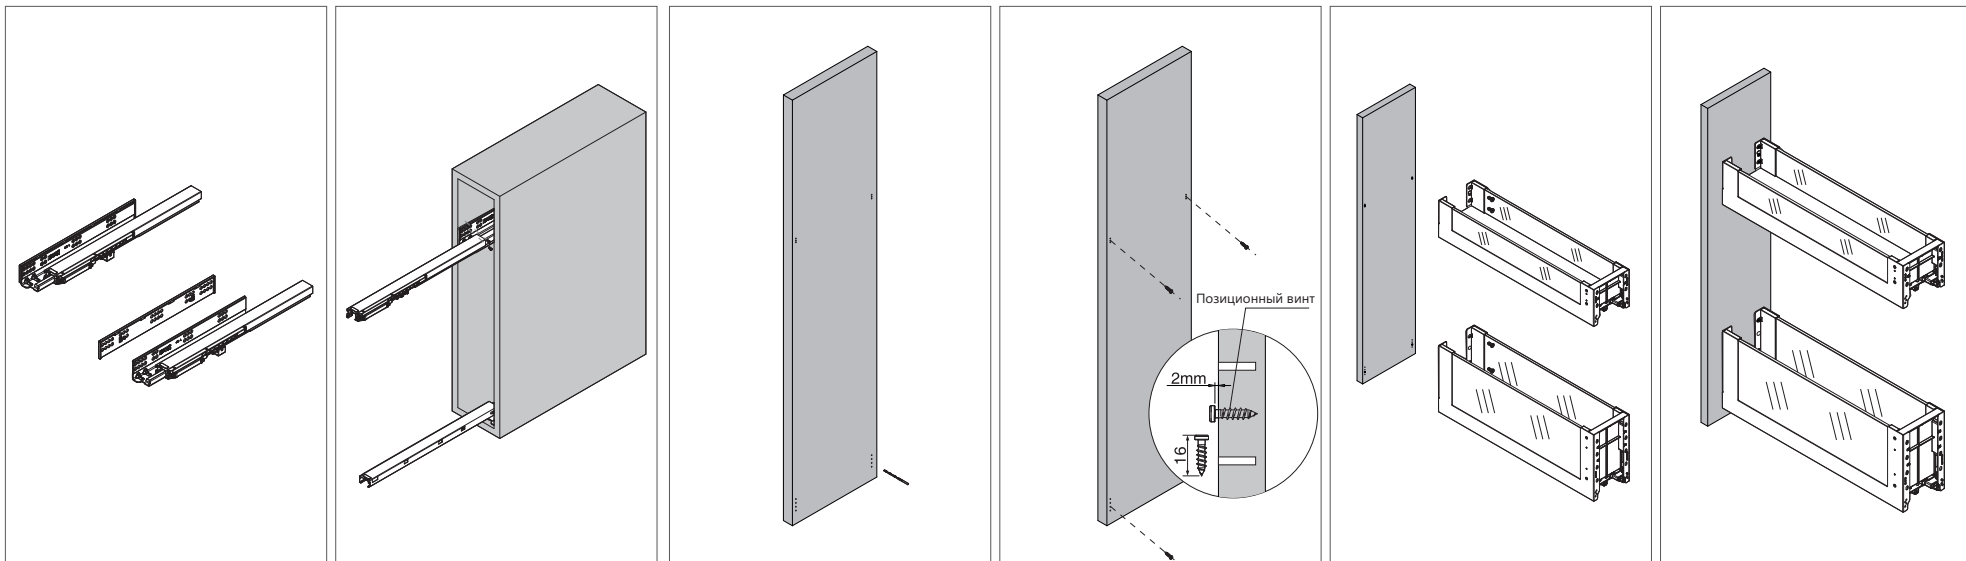

Если короб толщиной В=16мм, оставьте пластиковые проставки на направляющих, если короб толщиной В=18мм, уберите проставки с направляющих


Установите направляющие на корпус

Предварительно просверлите отверстия на фасаде


Установите позиционные винты

Установите фасад


Монтаж

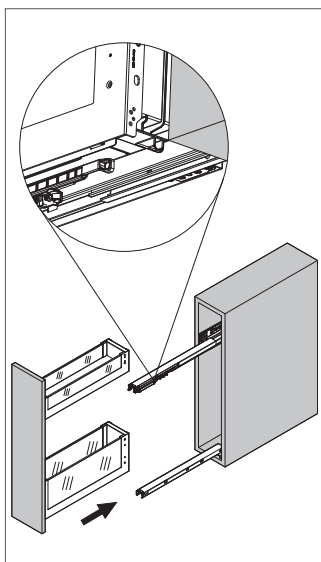


Установите ящик на направляющие

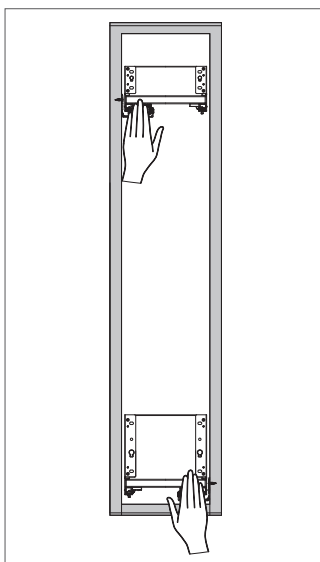


Надавите и защелкните ящик на направляющих

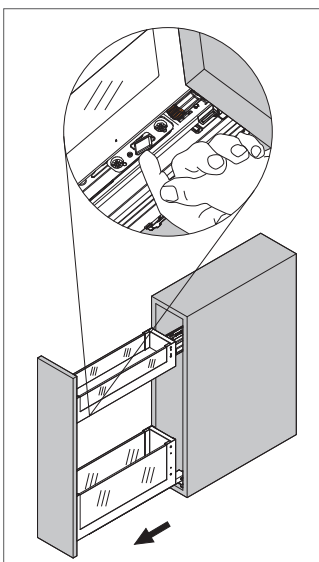


Нажмите на защелки и выдвиньте ящик

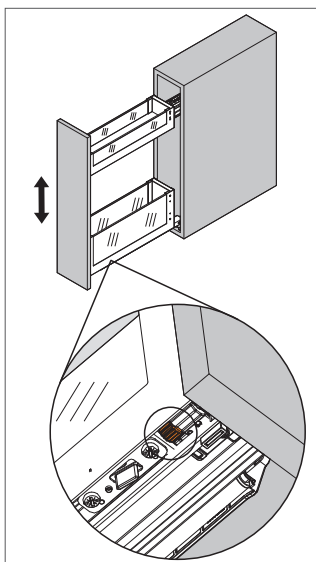

Регулировка по высоте

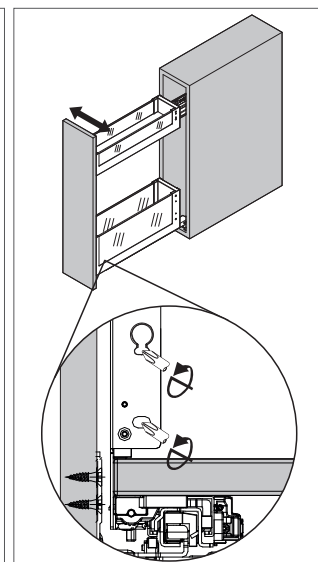

Регулировка по сторонам

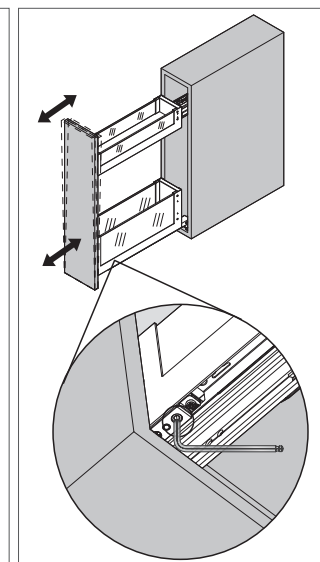

Регулировка наклона фасада. Используйте ключ-шестигранник М3 (в комплекте)