

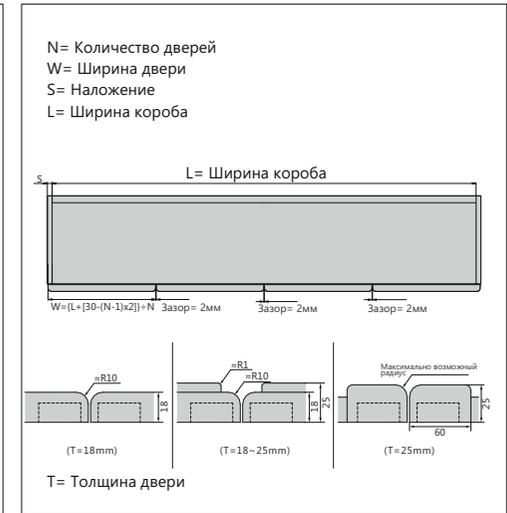
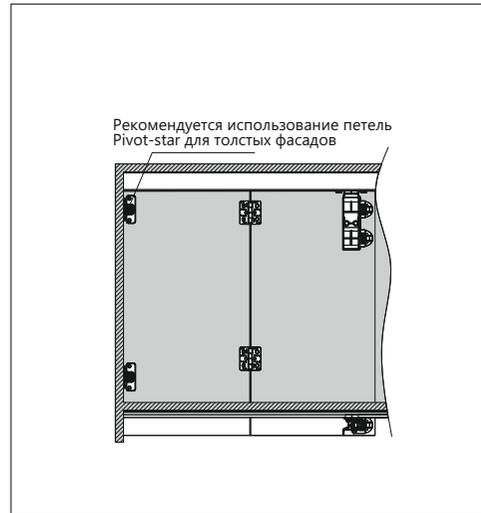


Подвесная система TRACK-PRO серии CF


Установочные размеры (мм)

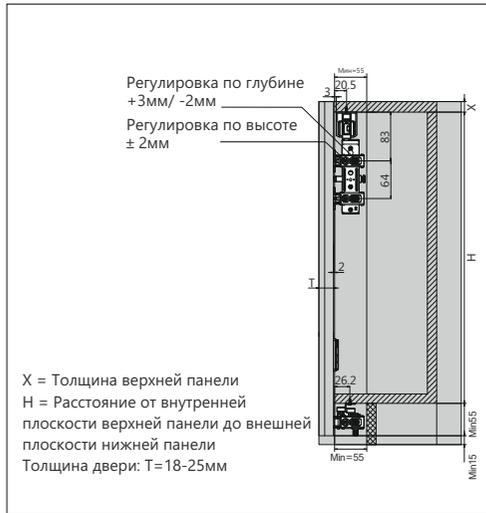

Верхний ходовой профиль

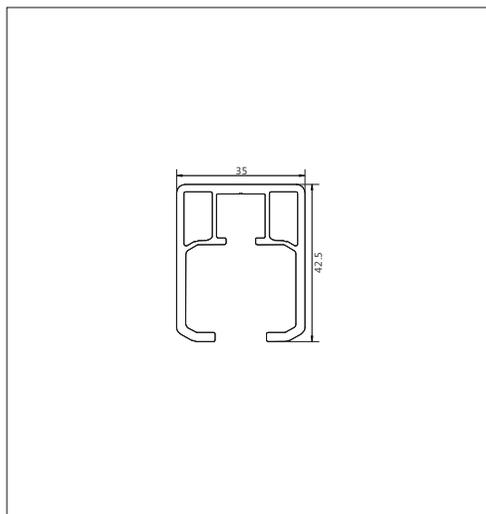


Нижний ходовой профиль

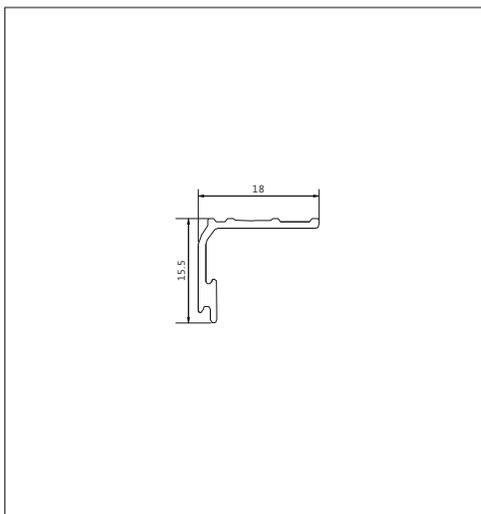


Состав комплекта





Монтаж

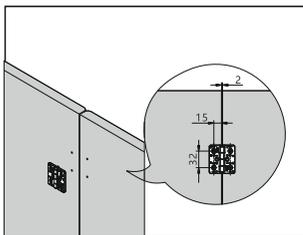



Установите центральные петли

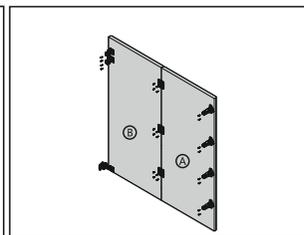


Соберите двери

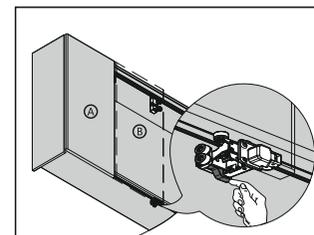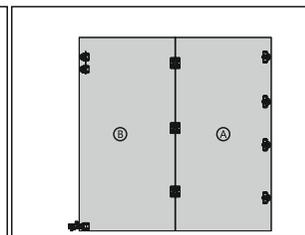


Вставьте нижний ролик в нижний ходовой профиль

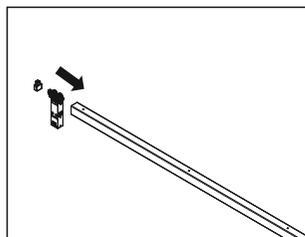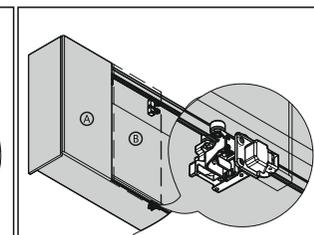



Установите верхний ролик и стопор в верхний ходовой профиль

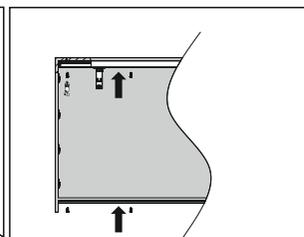


Установите верхний и нижний ходовой профиль

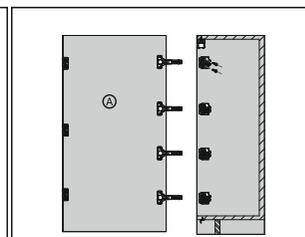


Установите монтажные планки

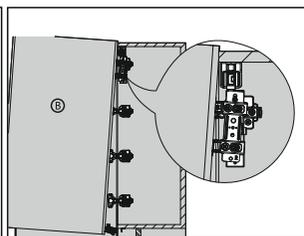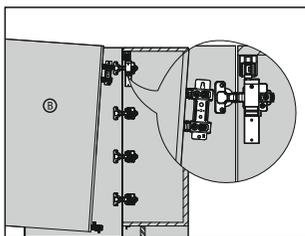

Створку двери B закрепите на верхний ролик

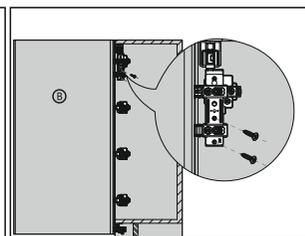

Зафиксируйте створку с помощью винтов

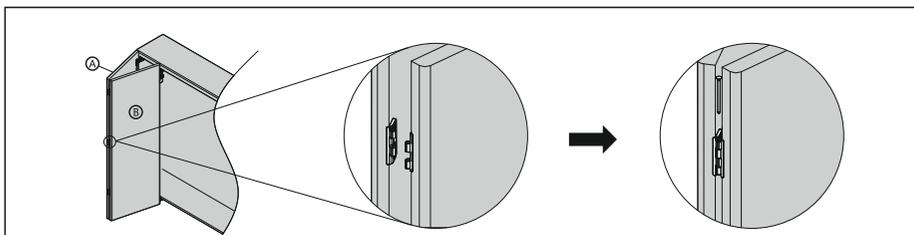

Закрепите петлю с помощью штифта

Регулировка

