


Направляющие скрытого монтажа частичного выдвижения TG10 серии (20 кг.)

Установочные размеры

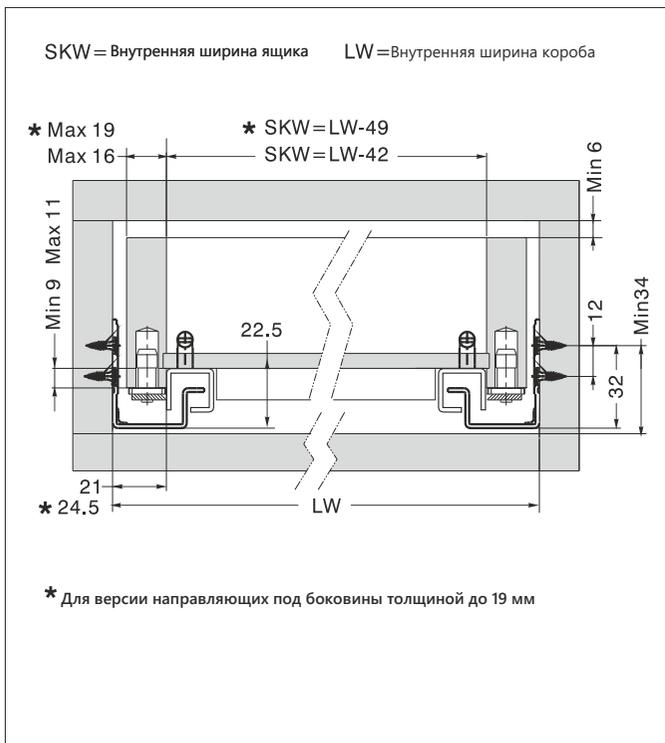

Накладной фасад



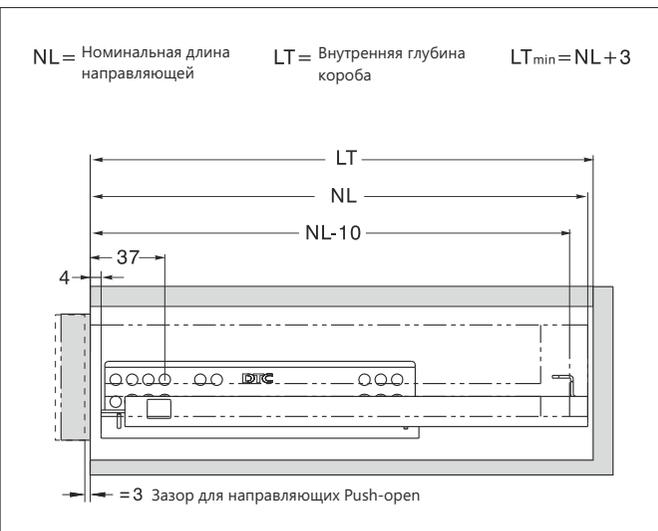


Схема сверления

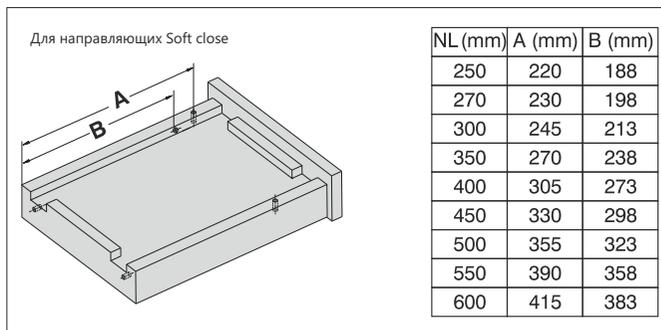

Для удобства разметки пользуйтесь шаблоном DT02 (приобретается отдельно)



Вкладной фасад



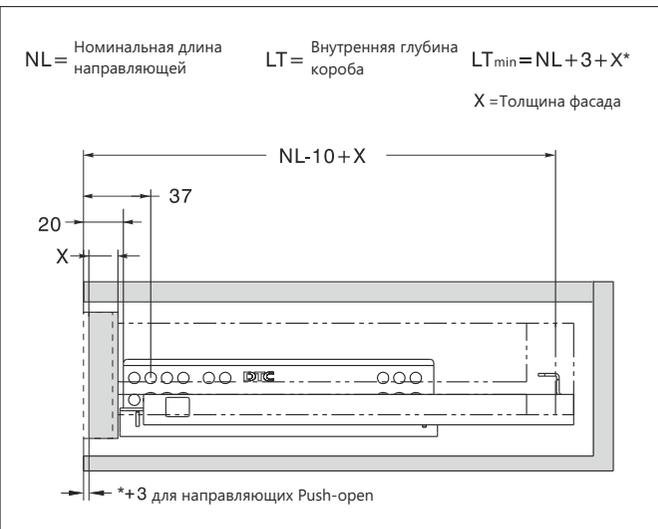


Схема сверления

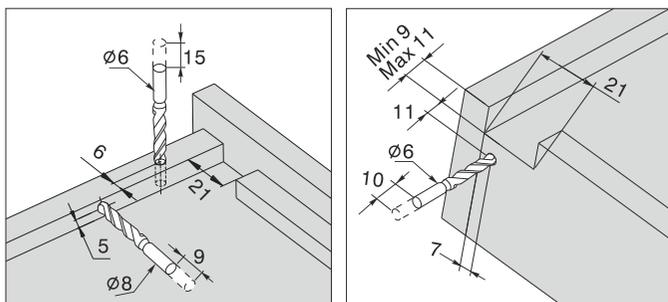


Установочные размеры

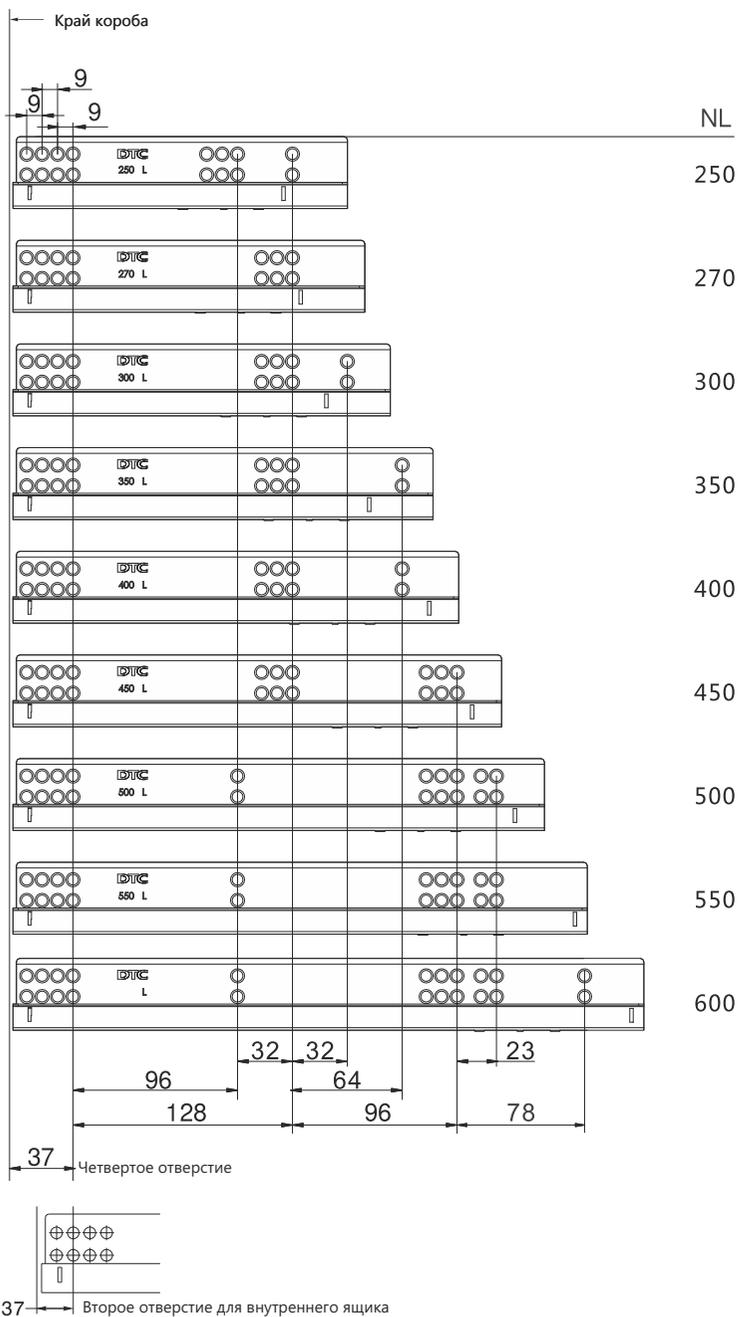


Установка и снятие ящика с фиксатором


1. Закрепите направляющие на боковых стенках короба.

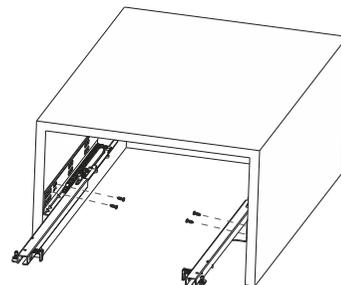

2. На выдвинутые элементы направляющих установите ящик так, чтобы отверстия на боковых стенках совпали с цапфами направляющих.

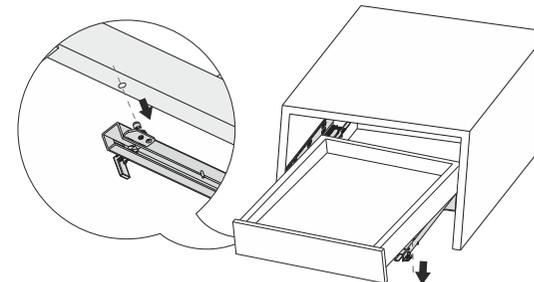

3. Нажмите на фиксатор на направляющих чтобы зафиксировать ящик. Задвиньте ящик в корпус.

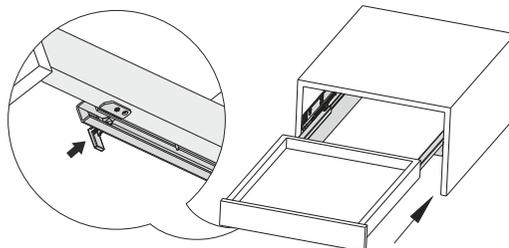

4. Для снятия вытяните фиксаторы на направляющих. Поднимите и выдвиньте ящик.

